

Aanwezigheidsmelder

Bespaar energie en geniet van comfort

STULZ

CLIMATE. CUSTOMIZED.

Automatisch aangepast

Aanwezigheidsmelders herkennen beweging in de ruimte en passen de instellingen van de binnenunit daarop aan. Voor nog meer comfort en een efficiënte, energiebesparende werking.



Er zit beweging in

Uitgerust met een aanwezigheidsmelder worden de binnenunits van Mitsubishi Heavy Industries nog slimmer: het koel- en verwarmingsvermogen wordt automatisch aangepast op basis van bewegingen en activiteiten in de ruimte. Voor meer comfort zonder dat individuele bijsturing of configuratie nodig is.




Tijdens het koelen:

Als er weinig beweging in de ruimte is, schakelt de unit over op een minder krachtige werking.

Een kleine extraatje met een groot effect

Aanwezigheidsmelders zijn optioneel verkrijgbaar voor veel Mitsubishi Heavy Industries binnenunits. Zij zijn ofwel rechtstreeks geïntegreerd in de behuizing of buiten de unit geïnstalleerd.

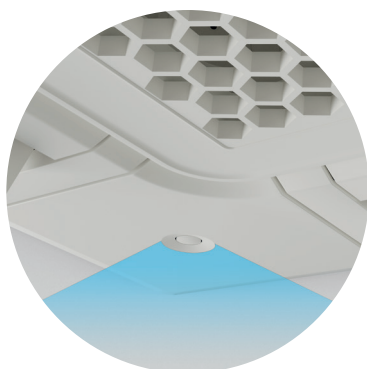

Tijdens het verwarmen:

De unit verwarmt minder krachtig wanneer er veel activiteit in de ruimte is.

Stand-by of uit

Als de aanwezigheidsmelder detecteert dat er niemand in de ruimte is, schakelt de unit na een uur automatisch over op stand-by. Zodra de ruimte opnieuw wordt betreden, keert de unit terug naar de laatst uitgevoerde modus. Als er binnen 12 uur geen beweging wordt geregistreerd, schakelt de unit volledig uit. Dit maakt energiebesparing eenvoudig en volledig automatisch.

Automatische aanpassing


Voor een optimaal klimaat past de aanwezigheidsmelder het vermogen automatisch aan het actuele gebruik van de ruimte aan.



Hoog comfort



Stand-By

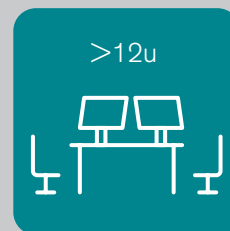

Auto-Off

1 sensor, 3 functies

De aanwezigheidsmelder maakt het mogelijk drie verschillende functies van de airconditioning unit te regelen:

Toezicht op de prestaties: Meer comfort enerzijds en energiebesparing anderzijds door de temperatuur aan te passen aan de activiteit in de ruimte.

Standby: Automatisch in- en uitschakelen en stand-by functie als er niemand in de ruimte is.

Uit: Als er gedurende langere tijd geen activiteit wordt geregistreerd, schakelt de unit automatisch uit.



LB-T-5BW-E
geïntegreerd



LB-TC-5W-E
geïntegreerd



LB-E
geïntegreerd



LB-KIT2
buiten de unit

Model	LB-T-5BW-E geïntegreerd	LB-TC-5W-E geïntegreerd	LB-E geïntegreerd	LB-KIT2 buiten de unit
Cassetteunit FDT	●			●
Euroraster-Cassetteunit FDTc		●		●
Cassetteunit FDTW				●
Cassetteunit FDTs				●
Cassetteunit FDTQ				●
Wandunit FDK				●
Kanaalunit FDU				●
Kanaalunit FDUT				●
Kanaalunit FDUH				●
Kanaalunit FDUM				●
Vloerunit FDFL				●
Inbouw vloerunit FDFU				●
Plafondunit FDE			●*	●

*niet samen met infrarood afstandsbediening