

F.A.Q. Hoe is het ook al weer WLAN adapter



13.06.2018

STULZ

CLIMATE. CUSTOMIZED.

Installeren:

- De WLAN adapter is alleen bruikbaar op de SRK/SRF/SRR.
- De WLAN adapter moet worden aangesloten op het CNS contact van de print.
- Op de telefoon van de klant moet AIRCONWITHME worden geïnstalleerd.

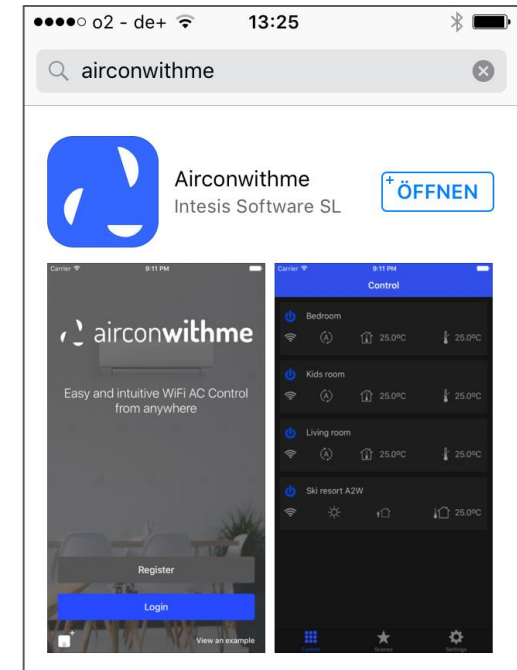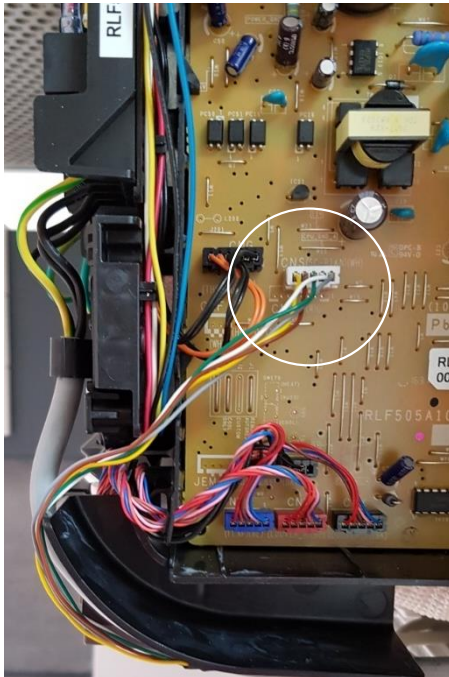

F.A.Q. Hoe is het ook al weer

WLAN adapter


13.06.2018

STULZ

CLIMATE. CUSTOMIZED.

Configuratie:

- Als de WLAN adapter geïnstalleerd is gaat de led groen branden. Op dat moment is de WIFI antenne in de adapter actief en moet je verbinding maken met het netwerk DEVICE_XXXXXX via de instellingen van de telefoon (of tablet).
- Daarna moet je via de app (NIET INLOGGEN) de WLAN aanmelden op het gewenste WIFI netwerk. Gebruik daarvoor het vierkantje met het plusje links onderin en kies voor automatisch.
- Hierna gaan de led kleur om kleur knipperen op de WLAN adapter wanneer deze UIT gaat is er verbinding met het WIFI netwerk. Dit kan 10min. duren.
- De volgende knipper volgordes geven een storing aan:
Rood/Groen/Rood/Groen enz. – wifi wachtwoord verkeerd.
Geel/Groen/Geel/Groen enz. – wifi oké, maar geen internet.

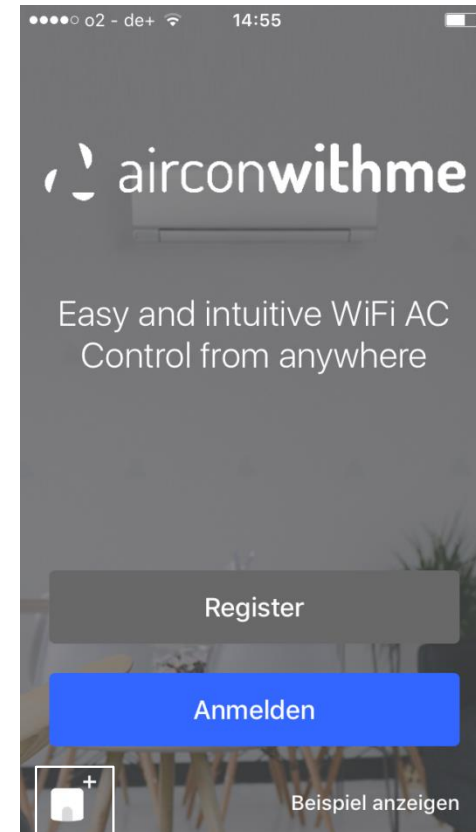

F.A.Q. Hoe is het ook al weer WLAN adapter



13.06.2018

STULZ

CLIMATE. CUSTOMIZED.

WLAN toevoegen:

- Als de verbinding met het WIFI netwerk goed is gegaan kan de er pas worden ingelogd.
- Het makkelijkste is om de barcode te scannen om de WLAN adapter toe te voegen.

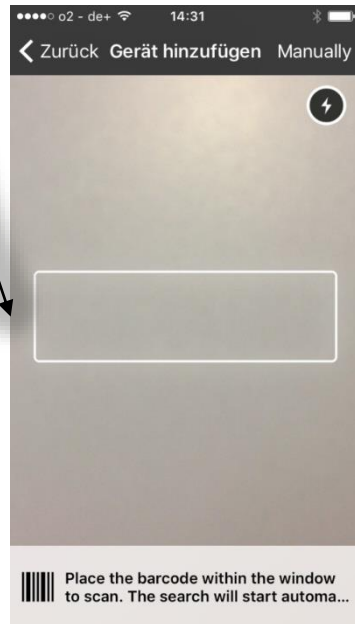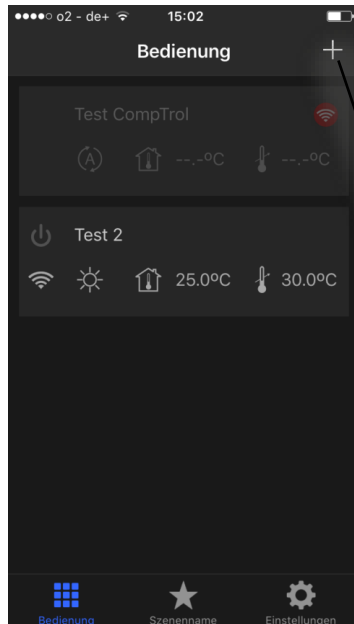

F.A.Q. Hoe is het ook al weer WLAN adapter

13.06.2018

STULZ

CLIMATE. CUSTOMIZED.

WLAN gebruiken

- Als er nog een WLAN moet worden toegevoegd moet de procedure worden herhaald (incl. uitloggen!).
- De WLAN is nu klaar voor gebruik. Let er op dat wanneer de klant buiten de deur is hij de WLAN alleen kan gebruiken wanneer de telefoon/tablet en WLAN een internet verbinding hebben!
- Druk op de WLAN welke gebruikt dient te worden en je kunt de a/c aan en uit zetten en instellen zoals gewenst.

